


SNTC-M14 取付／取扱説明書（追加機能）

追加機能 1: リターン映像機能

一般的なTVキットを装着しても、走行中 TV/DVD/Blu-ray/SDビデオ/USBビデオ/iPodビデオ/VTR画面などの映像ソース画面 → 地図 → 映像ソース画面に戻すには、PWR・VOLノブで PWR OFF→ON またはステアリングスイッチのMODEボタンを複数回操作する必要がありました。また、この操作のために、DVD/Blu-ray再生時は、一旦ディスク再生が止まるため再開までにタイムラグがあるなどの不便がありました。

本製品は、ワンアクションでシームレスな動作を実現しました。

■操作 1

ステアリングスイッチ オンフック  ボタンを1回 長押し
→地図画面から 映像ソース画面に戻ります。

※SDビデオ/USBビデオ/iPodビデオ時は、自動的に一旦AUDIO OFFし、自動的にONします。

※スタンダードモデルでは、オーディオ操作画面（AUDIOボタン押した状態：映像が小さく表示されている画面）等からは映像ソース画面に戻りません。 **地図表示**にしてから、操作します。

※長押し操作は 映像ソース画面に戻るまで（約0.8秒）でO.Kです。

追加機能 2: ダイレクトVTR機能 （VIDEO入力端子に機器が接続されている場合のみ有効）

VTR映像に切り替えるには、オーディオメニューから選択するか、ステアリングスイッチのMODEボタンを複数回操作する必要があります。

本製品は、簡単な操作で **VTRモード⇔直前モード** を切り替えることができ、フロントカメラを後から追加する場合や、映像出力のあるドライブレコーダーやレーダー接続時などに便利です。

ステアリングスイッチ オンフック  ボタンをトリプルクリック（短押し+短押し+短押し）


→VTRモードに切り替わります。 再度、トリプルクリックすると、VTRモードの直前のモードに 切り替わります。

※直前のモードが Bluetooth / SD / USB の場合、トリプルクリックでVTRモードに切替わりますが、再度、トリプルクリックしても Bluetooth / SD / USBのモードに戻りません。

※USB端子に USB、iPodが両方接続されている場合は、 USBビデオ→VTR→iPodビデオ となる場合があります。

※ナビ側の切り替え遅延により切り替わらない場合は、直接 オーディオメニューから選択してください。

SNTC-M14R* 取付／取扱説明書（追加機能）

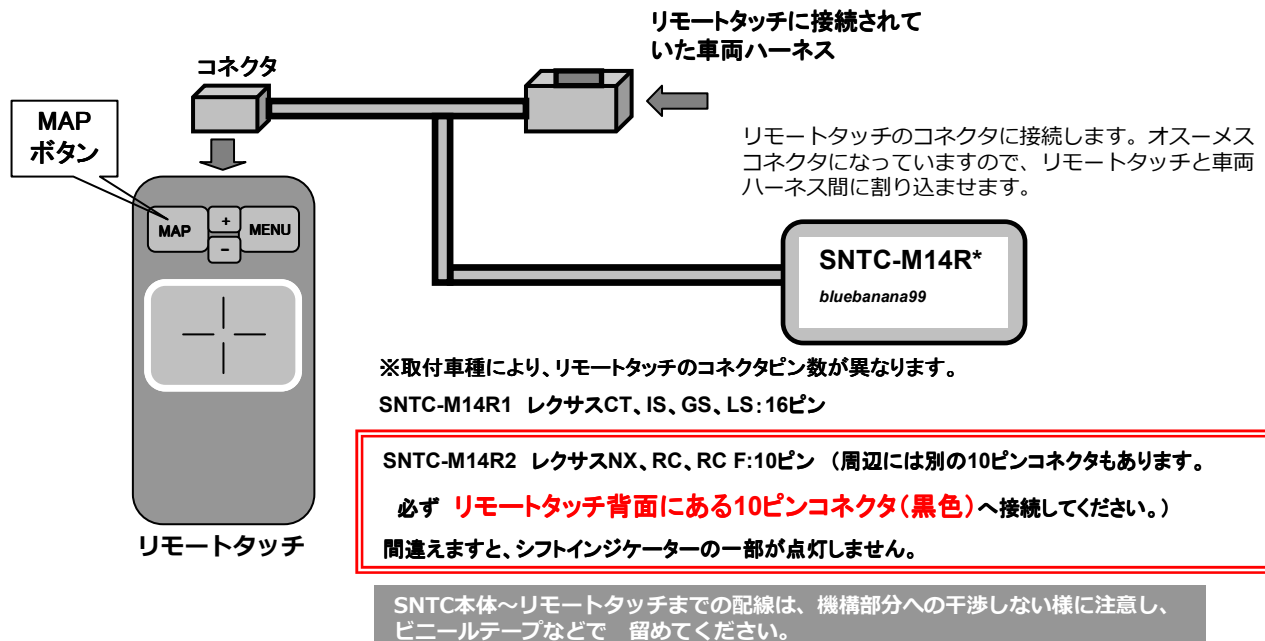

追加機能 1: リターン映像機能

一般的なTVキットを装着しても、走行中 TV/DVD/Blu-ray/SDビデオ/USBビデオ/iPodビデオ/VTR画面などの映像ソース画面 → 地図 → 映像ソース画面に戻すには、PWR・VOLノブで PWR OFF→ON またはステアリングスイッチのMODEボタンを複数回操作する必要がありました。また、この操作のために、DVD/Blu-ray再生時は、一旦ディスク再生が止まるため再開までにタイムラグがあるなどの不便がありました。

本製品は、ワンアクションでシームレスな動作を実現しました。

2つの操作方法があります。

ハイエンドモデル 限定機能

助手席からもアクセス可能

■操作 1

リモートタッチのMAPボタンを1回 長押し
→地図画面から 映像ソース画面に戻ります。

オーディオ操作画面(AUDIOボタン押した状態:映像が小さく表示されている画面) 等からも 映像ソース画面に戻ります。

■操作 2

ステアリングスイッチ オンフック ボタンを1回 長押し
→地図画面から 映像ソース画面に戻ります。

※SDビデオ/USBビデオ/iPodビデオ時は、自動的に一旦AUDIO OFFし、自動的にONします。

※長押し操作は 映像ソース画面に戻るまで(約0.8秒)でO.Kです。

追加機能 2: ダイレクトVTR機能 (VIDEO入力端子に機器が接続されている場合のみ有効)

VTR映像に切り替えるには、オーディオメニューから選択するか、ステアリングスイッチのMODEボタンを複数回操作する必要があります。

本製品は、簡単な操作で VTRモード⇄直前モード を切り替えることができ、フロントカメラを後から追加する場合や、映像出力のあるドライブレコーダーやレーダー接続時などに便利です。

ステアリングスイッチ オンフック ボタンをトリプルクリック(短押し+短押し+短押し)

→VTRモードに切り替わります。再度、トリプルクリックすると、VTRモードの直前のモードに 切り替わります。

※直前のモードが Bluetooth / SD / USB の場合、トリプルクリックでVTRモードに切替わりますが、再度、トリプルクリックしても Bluetooth / SD / USBのモードに戻りません。

※USB端子に USB、iPodが両方接続されている場合は、 USBビデオ→VTR→iPodビデオ となる場合があります。

※ナビ側の切り替え遅延により切り替わらない場合は、直接 オーディオメニューから選択してください。